

無螺絲可續接角鋼架系列

5層架 80x40x180

4層架 80x40x180

3層架 40x40x90

4層衣架 80x40x180

3層衣架 80x40x180

內容

安全注意事項 / 安裝注意事項	2	- 在組裝或拆卸產品之前，請仔細閱讀本安裝說明書。 請保留此說明書供以後使用。
安全注意事項	2	
安裝注意事項	2	
特點	3	
共同的裝配步驟	4	
5層架 80x40x180	6	
4層架 80x40x180	8	
3層架 40x40x90	10	
4層衣架 80x40x180	12	
3層衣架 80x40x180	14	
可產生的組合形式 (選購 / Optional)	16	
可延伸的搭配模式	17	


安全注意事項 / 安裝注意事項

安全注意事項


在使用本產品前，請閱讀以下避免事項。

- 本產品需遠離化學品。
- 請勿將本產品放置在高溫環境或靠近熱源的地方。
- 為確保產品組裝正確。如果零件老化或損壞，請更換新零件。
- 組裝或拆卸產品時請戴手套，並注意不要夾住手指。
- 請勿攀爬於產品上。
- 請勿對產品施加衝擊或過度用力。
- 小心不要觸碰產品的突起處或邊緣。可能會導致受傷。
- 請勿超過最大荷重量，並確保物品在整個架上保持平衡。
- 當產品被液體弄髒時，請用乾毛巾擦乾，直至水分完全蒸發。
- 請將產品保存在乾燥且通風良好的地方。長時間潮濕處可能會導致架板彎曲或扭曲。


安裝注意事項

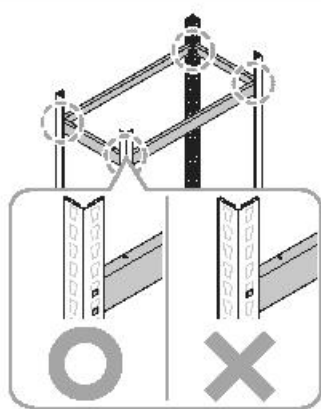


支撐樑的兩側都有兩個翼片。請確實將兩個翼片都牢固掛鉤上。

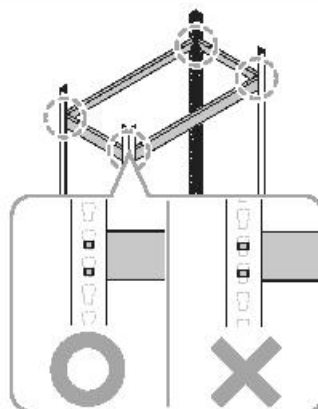


請確保支撐梁，固定在柱孔的末端。否則可能會導致它們搖晃或傾斜。

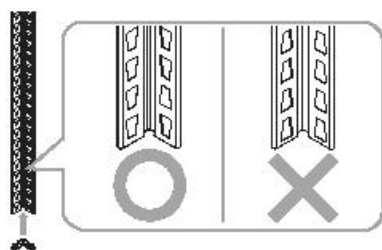

當安裝支柱時，請務必確保小方塊朝下（如圖）。

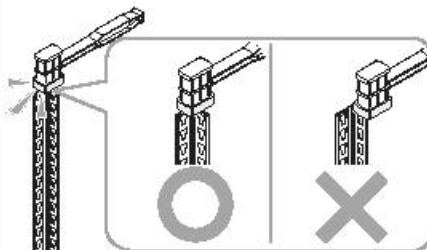


當使用所附的槌子敲打四邊支柱時，請避免敲到兩側，否則可能導致支柱彎曲。

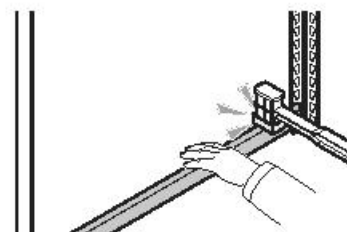


把一側支撐梁安裝完以後，當使用所附的槌子敲打另一側時，請用手緊緊握住橫梁中心，以防止彈跳。

特點

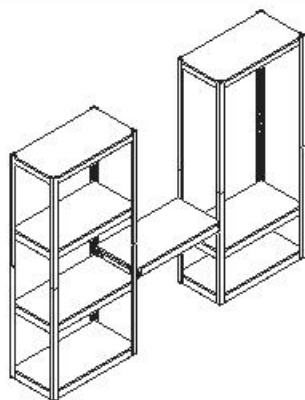



本品全系列產品可依照需求擴充或聯結，並請使用原廠所附的零件。

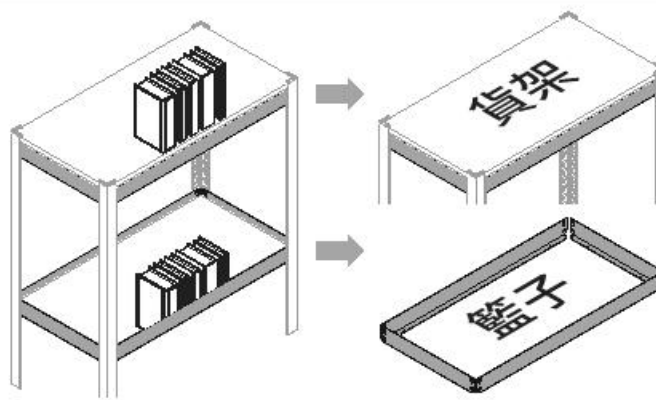


如圖，每層的支撐樑可以安裝在任何方向，向上或向下，這樣不僅可以製作基本的貨架，而且可以製作籃子。

在底層和頂層裝入固定夾

-  請確保固定夾上的箭頭朝下。
- 用塑膠錘輕輕敲打，直至安裝到位。

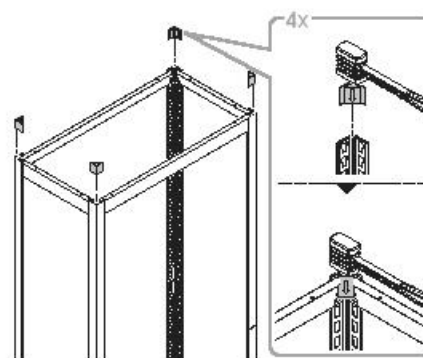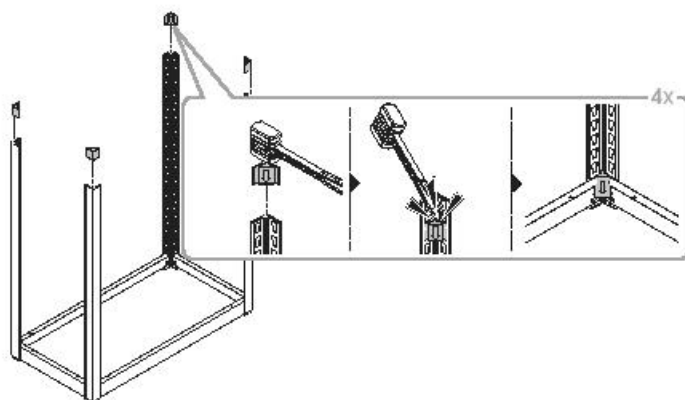

架設或新增層架(板)時，可另購固定夾，提升層架的穩定性。

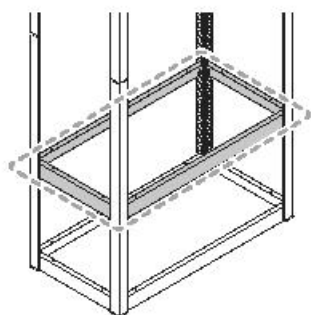


共同的裝配步驟


無論您組裝什麼類型的產品，第一步驟都是一樣的。




1

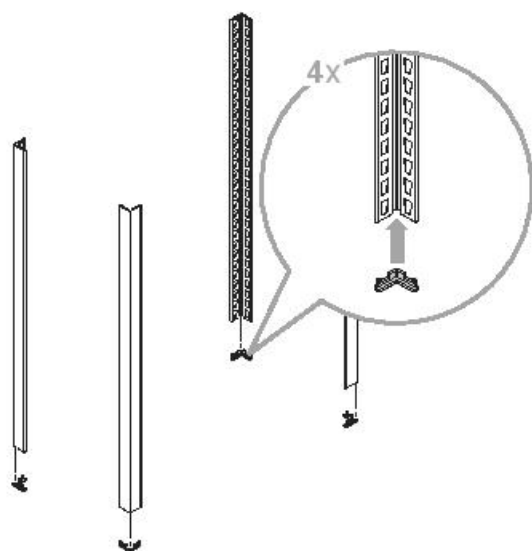


2

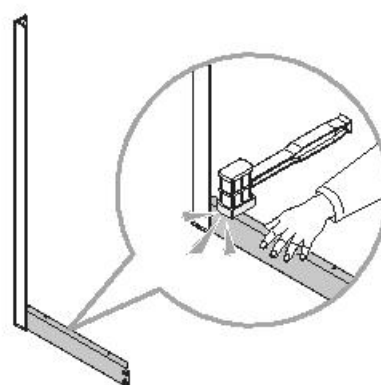


3






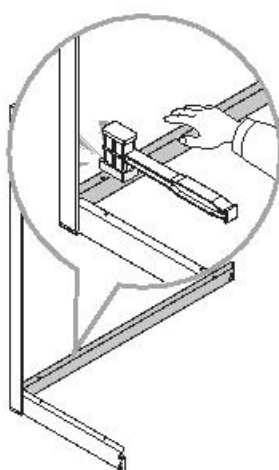


4

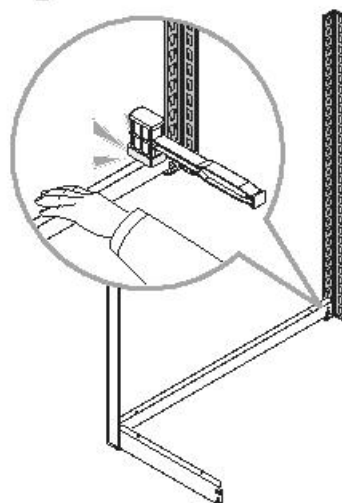

5

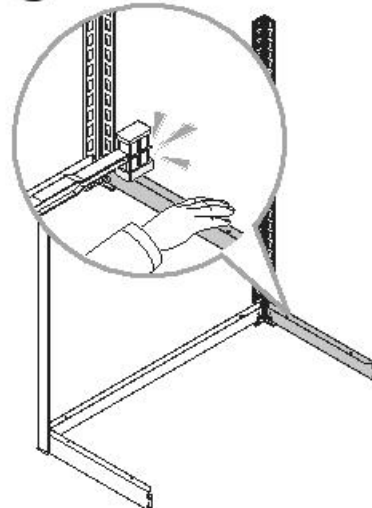

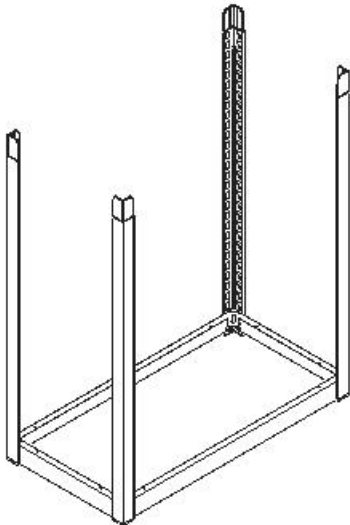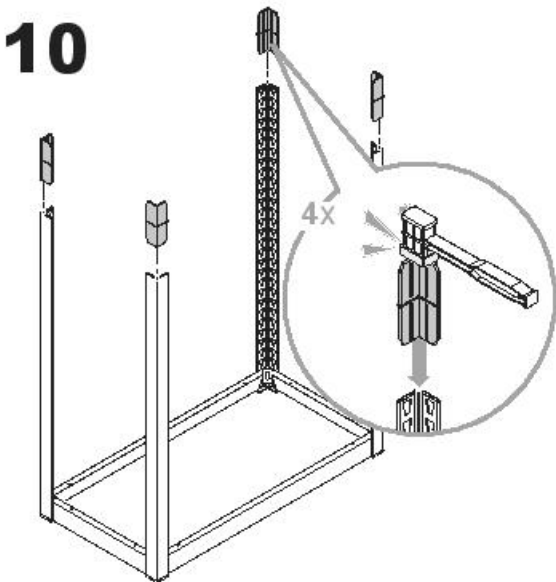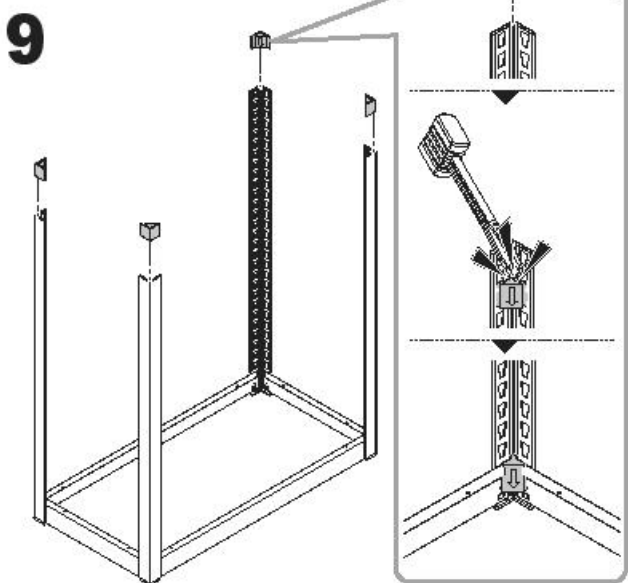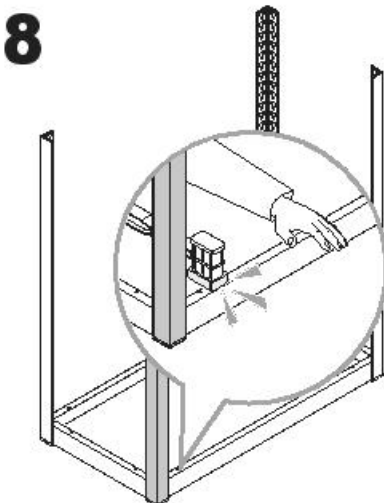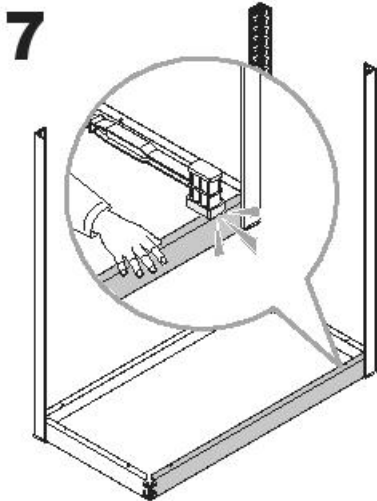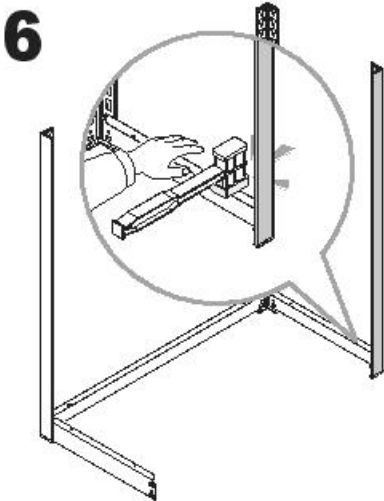

5層架 80x40x180

4P
~
5P



長柱 (90 cm) × 8



長支撐梁 (80 cm) × 10




連接支架 × 4



固定夾 × 8




短支撐梁 (40 cm) × 10

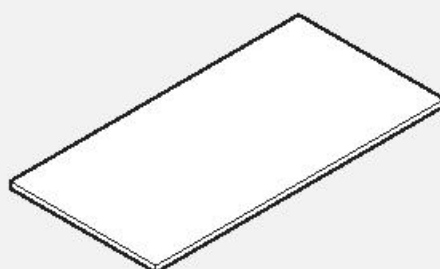

置物板 (80 × 40 cm) × 5




安全底扣 (1套) × 4




塑膠槌 × 1

1

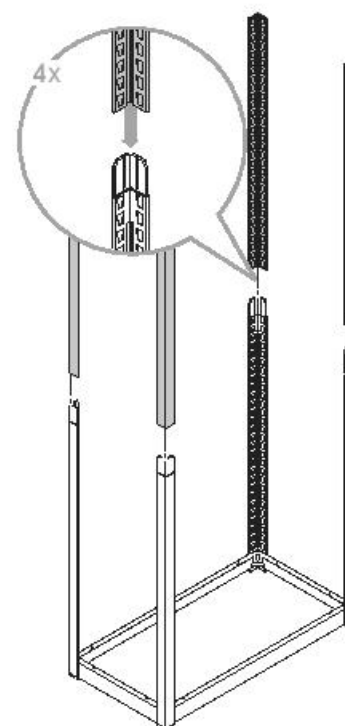


2

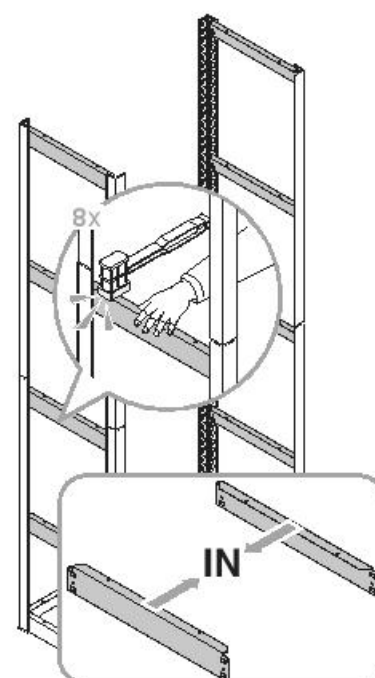


* 在開始組裝之前，請確保無缺件或損壞。

5層架 80x40x180


3

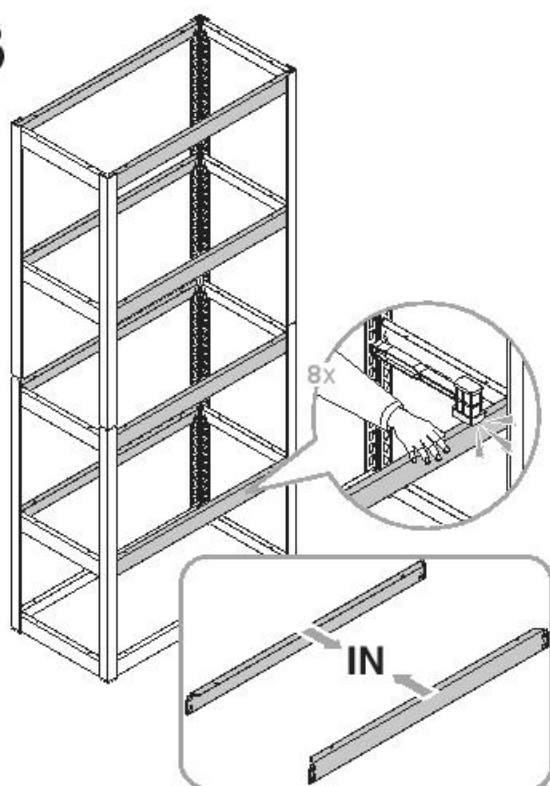


4

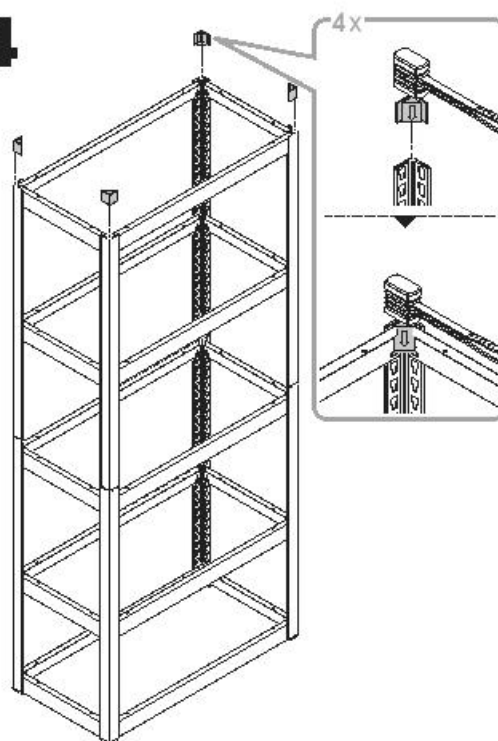

5

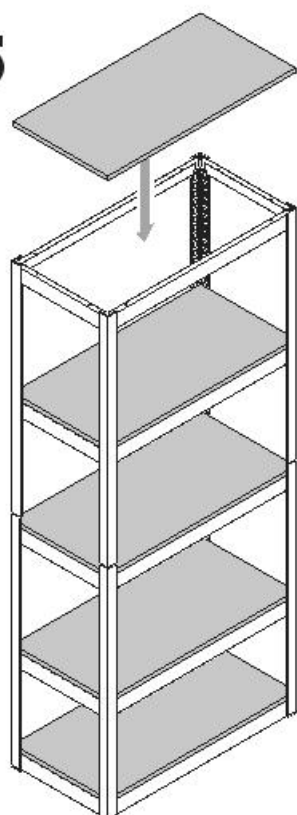

6

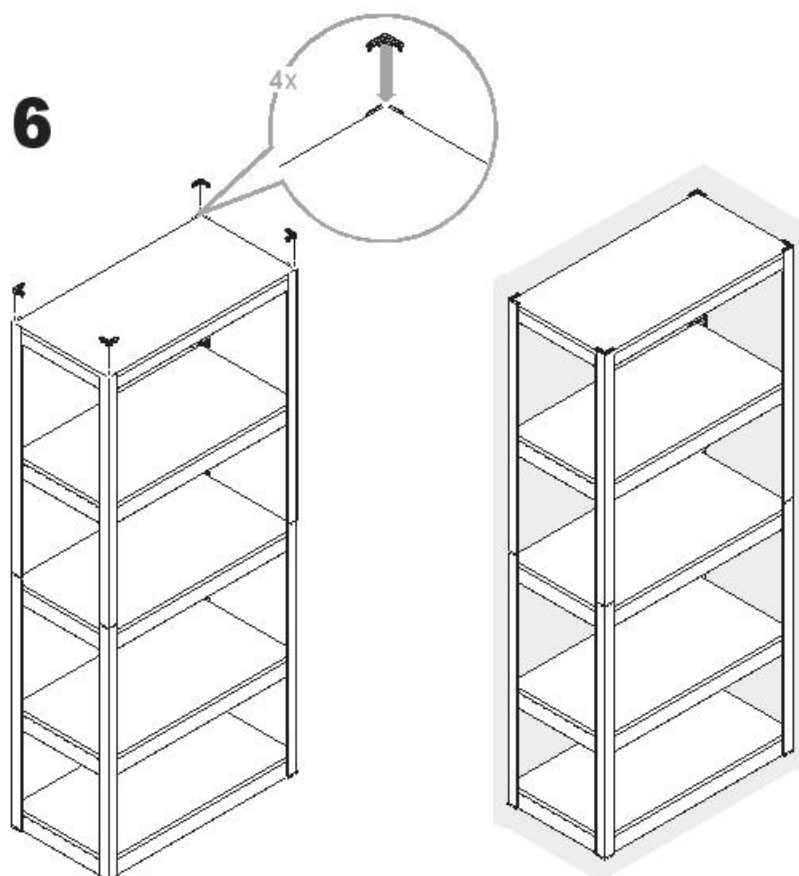

4層架 80x40x180

4P
~
5P



長柱 (90 cm) × 8



長支撐梁 (80 cm) × 8




連接支架 × 4



固定夾 × 8




短支撐梁 (40 cm) × 8

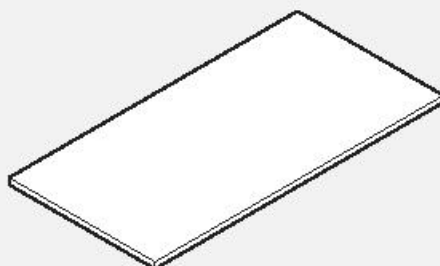

置物板 (80 × 40 cm) × 4




安全底扣 (1套) × 4




塑料錘 × 1

1

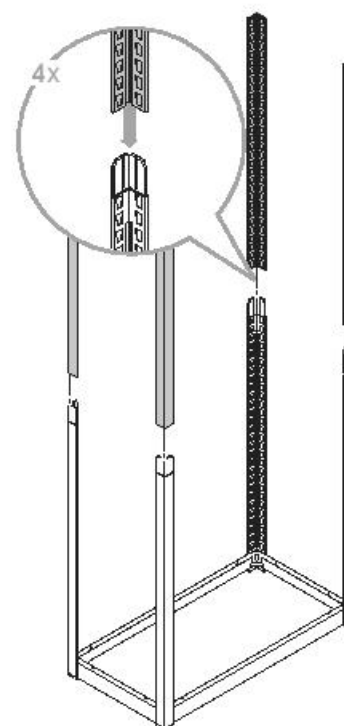


2

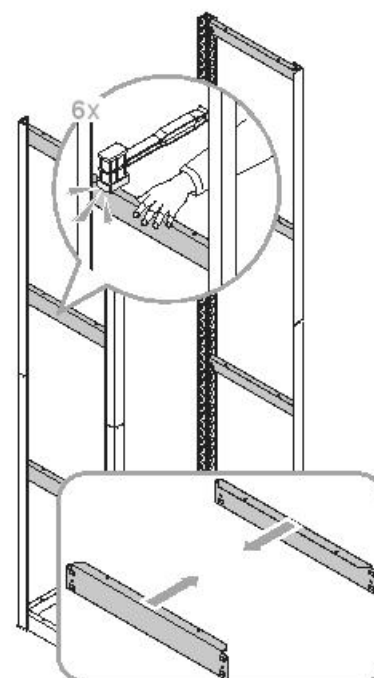


* 在開始組裝之前，請確保無缺件或損壞。


3

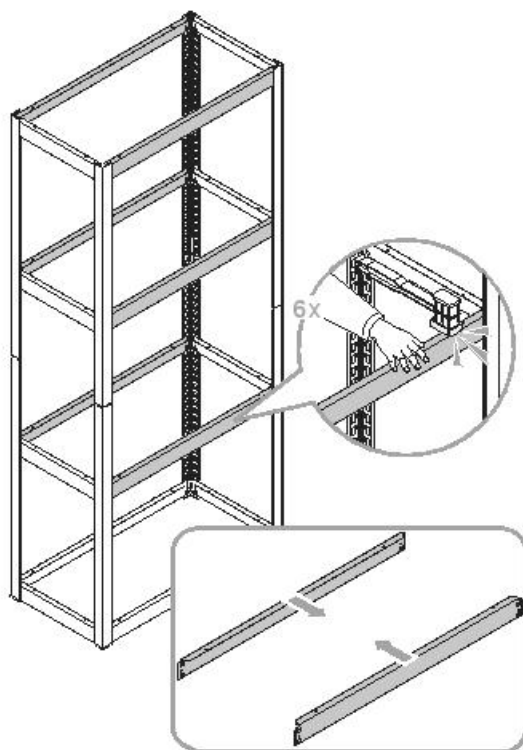


4

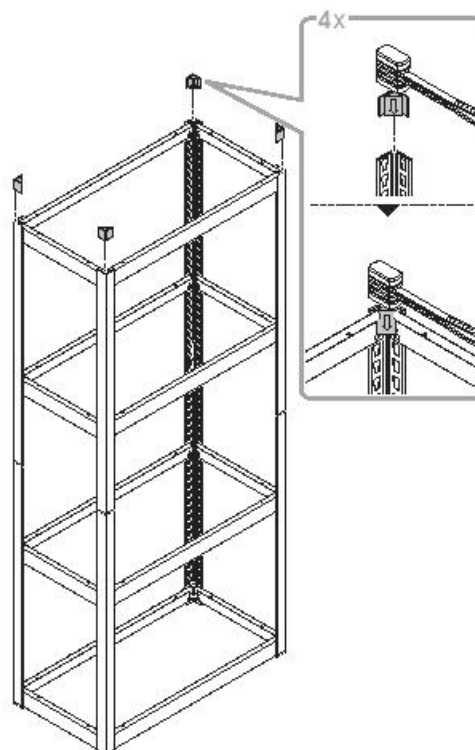

5

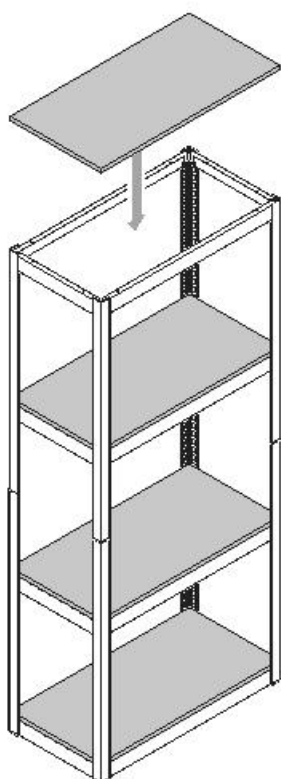

6

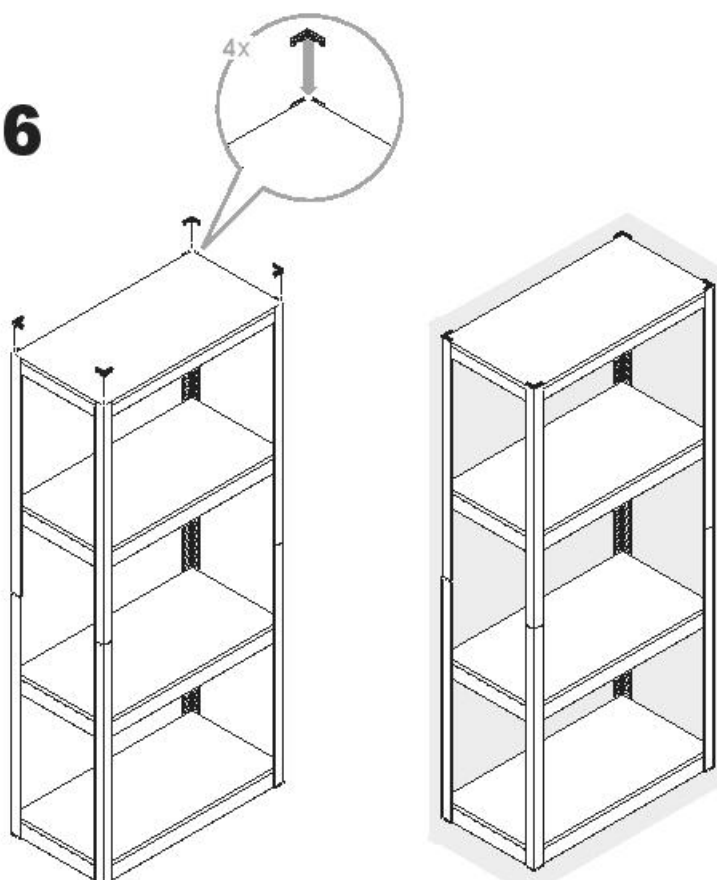


4層架 80x40x180

3層架 40x40x90

4P
~
5P



長柱 (90 cm) × 4

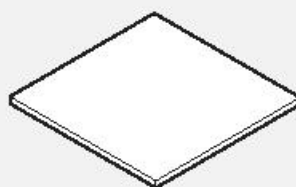

置物板 (40 × 40 cm) × 3



短支撐梁 (40 cm) × 12



固定夾 x 8




安全底扣 (1套) × 2





塑膠槌 × 1





1

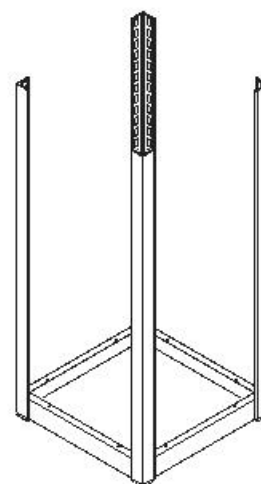



2

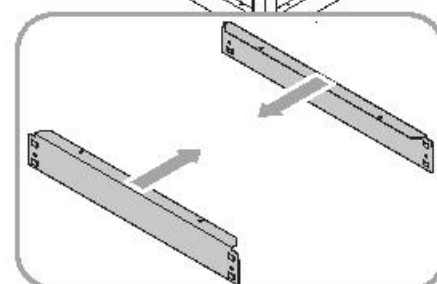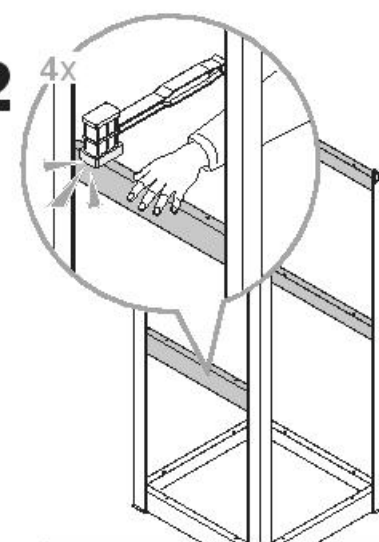

* 在開始組裝之前，請確保無缺件或損壞。

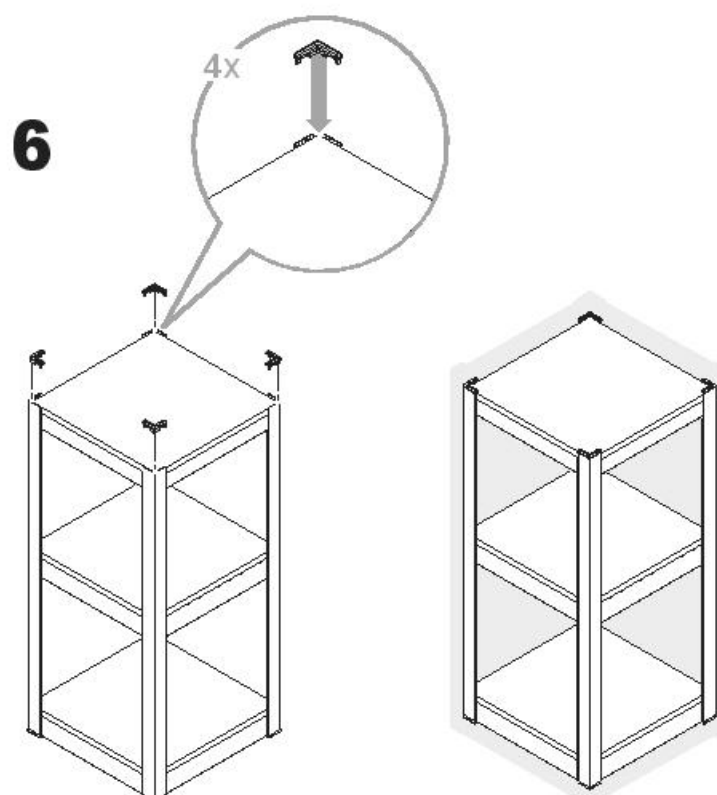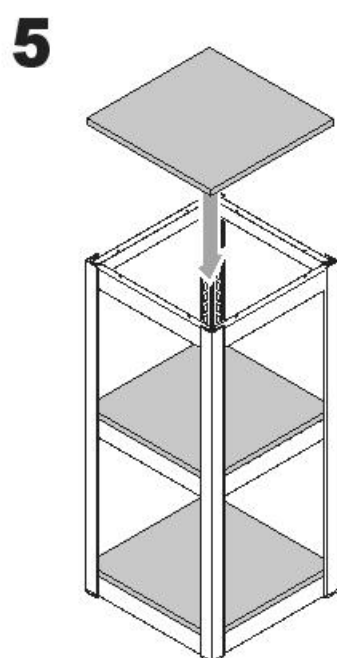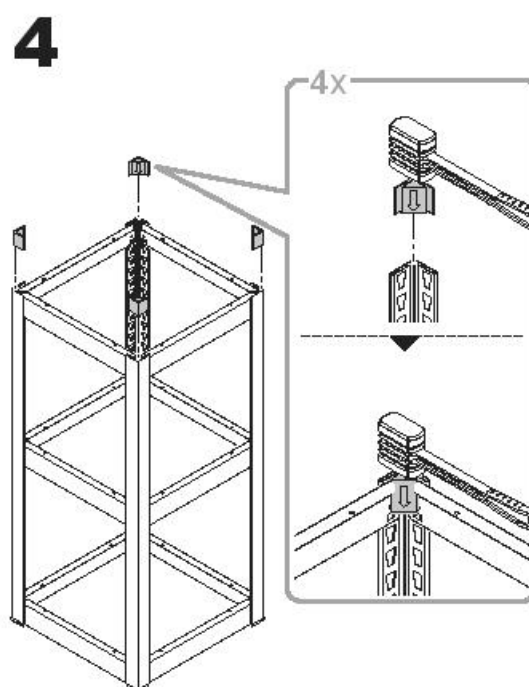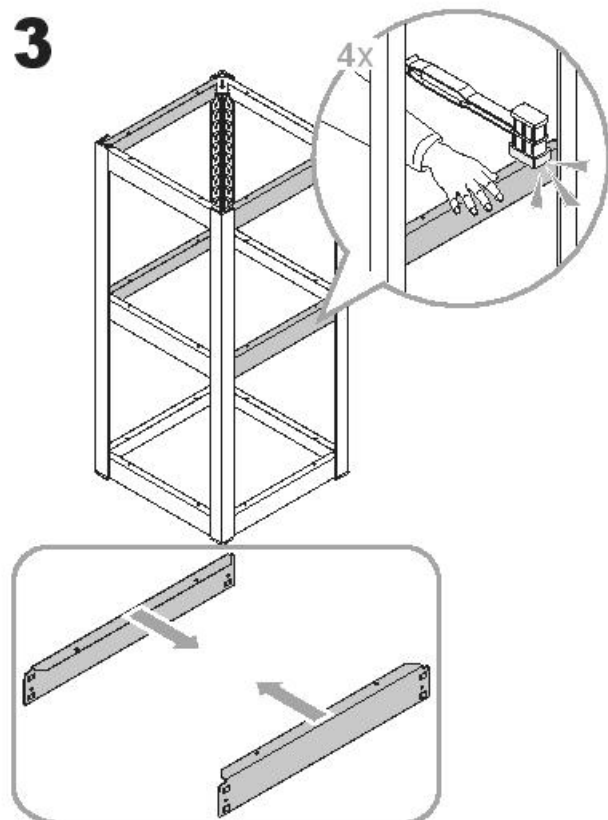


4層衣架 80x40x180

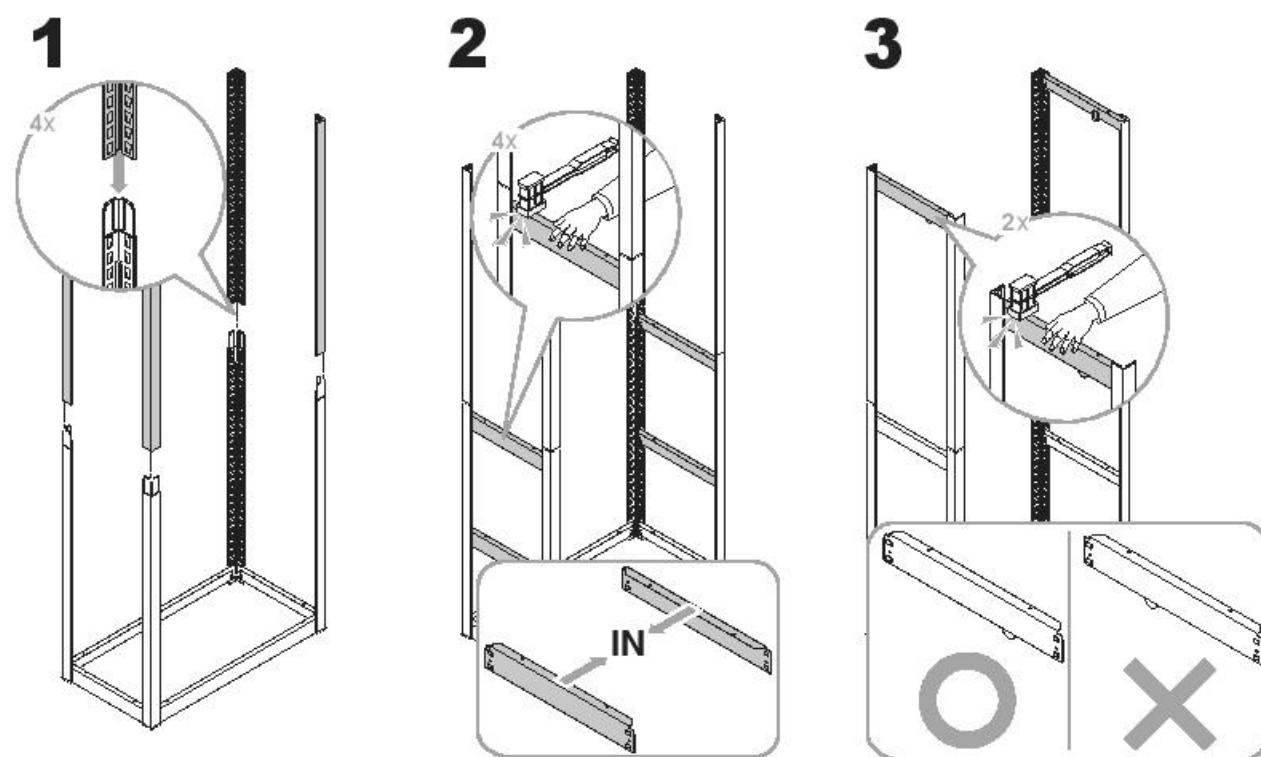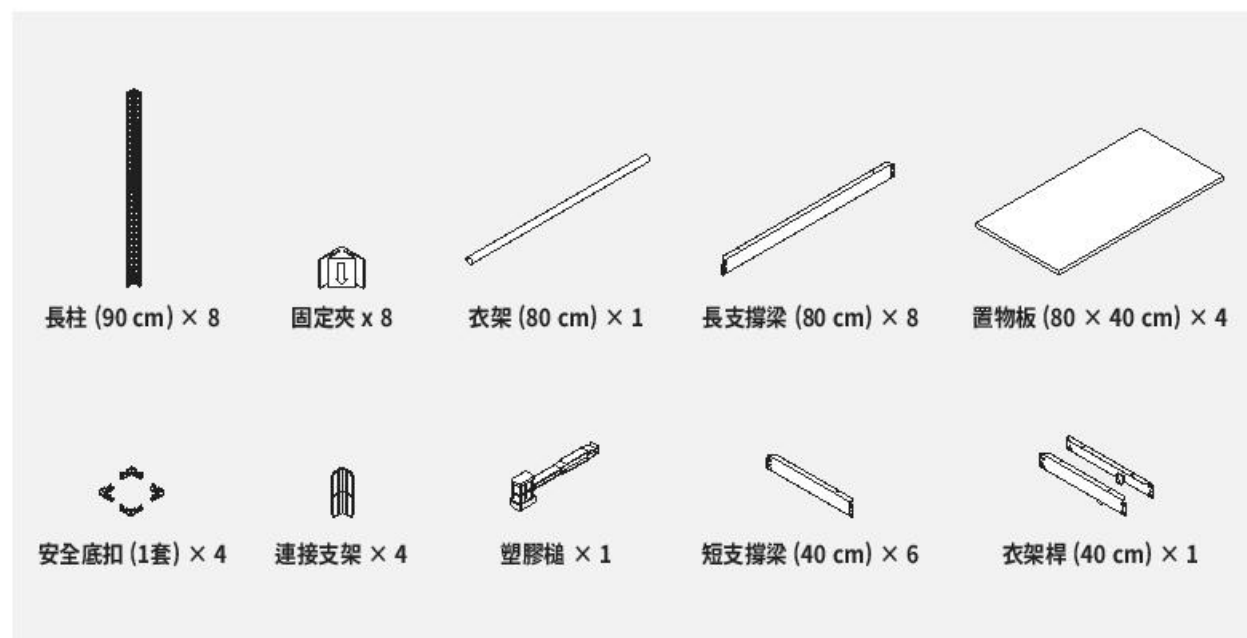


* 在開始組裝之前，請確保無缺件或損壞。


4

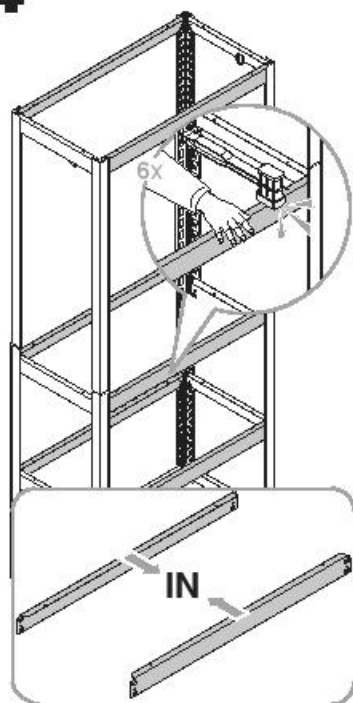


5

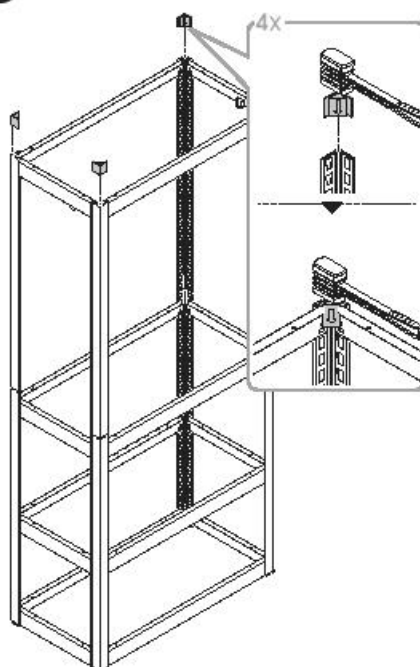



6

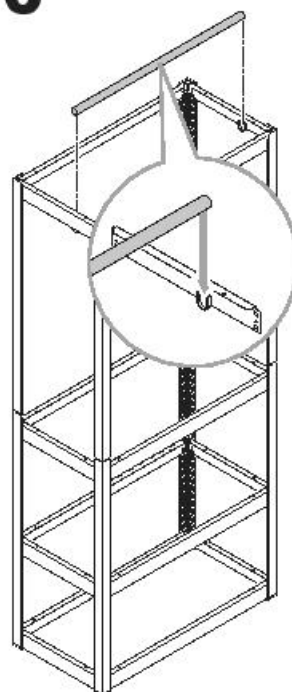

7



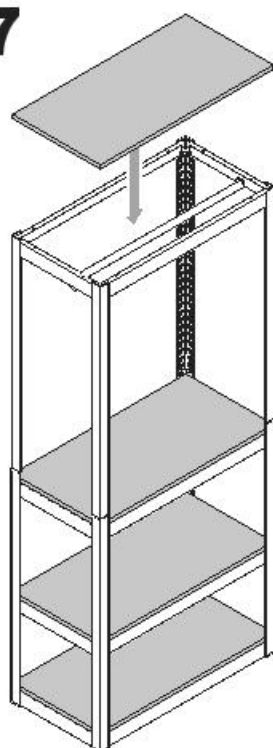


8

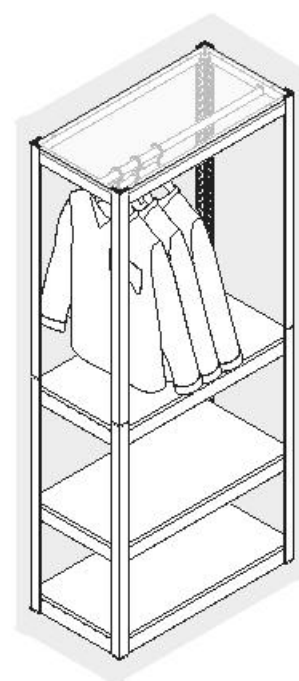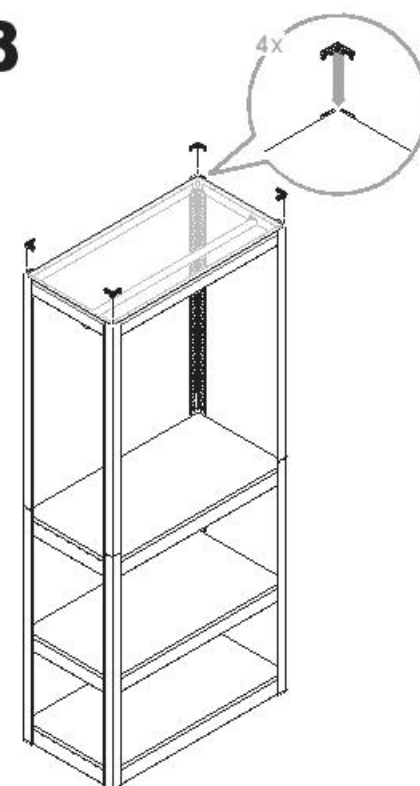


4層衣架 80x40x180

3層衣架 80x40x180

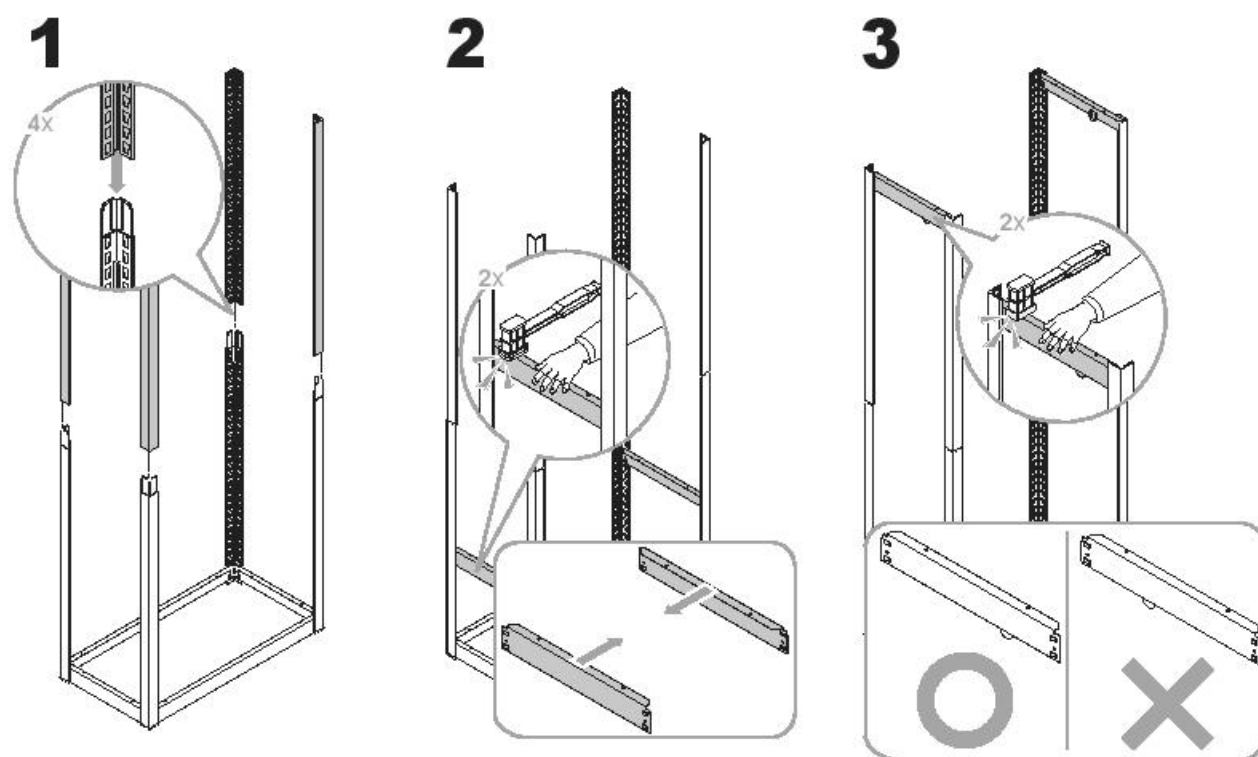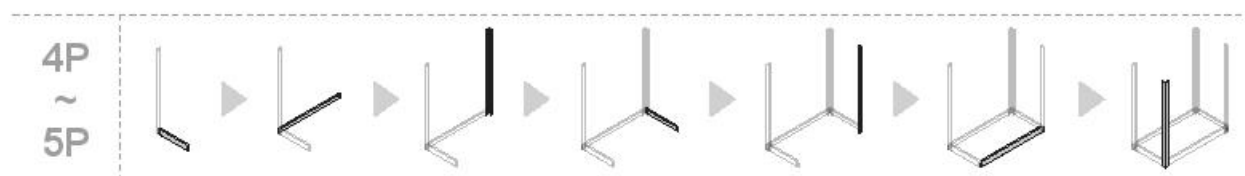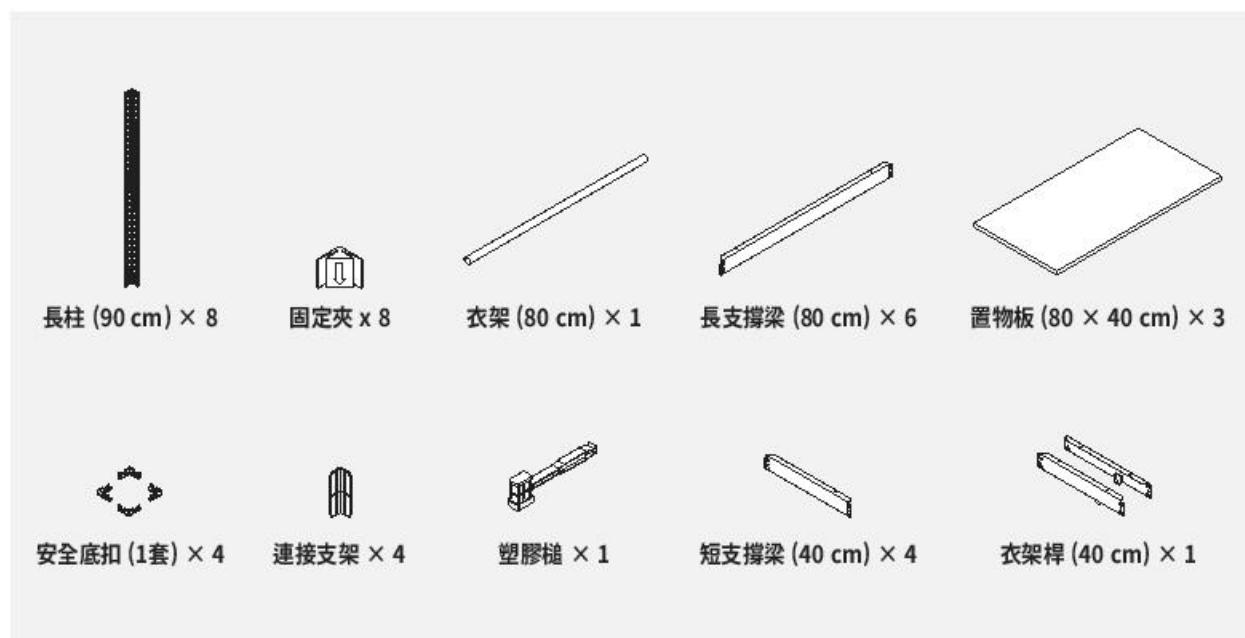


* 在開始組裝之前，請確保無缺件或損壞。


4

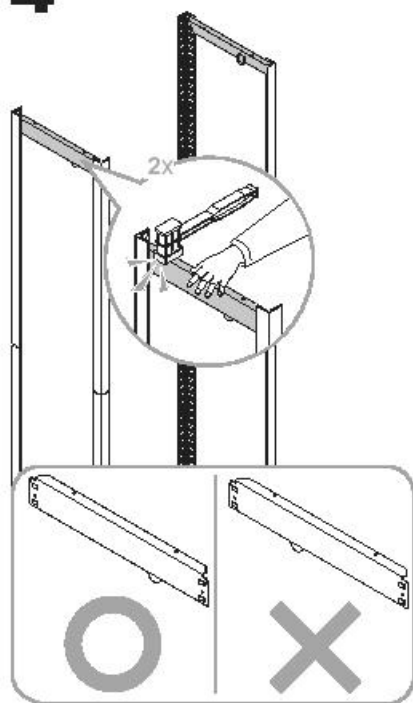


5

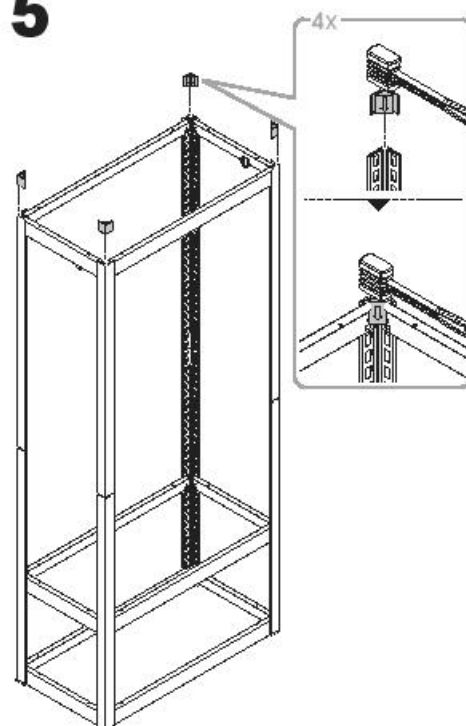



6

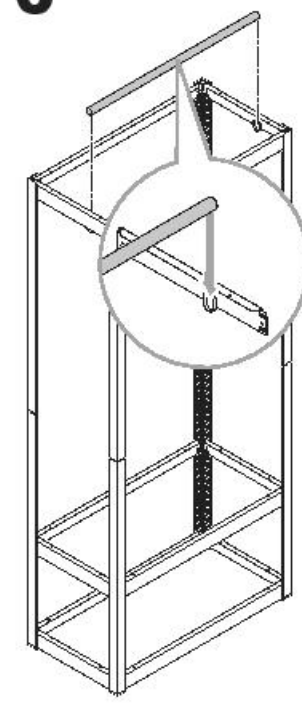

7

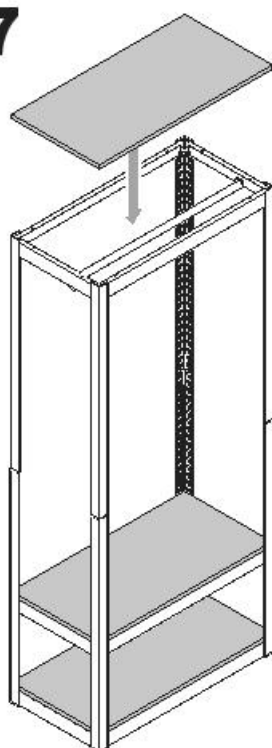


8

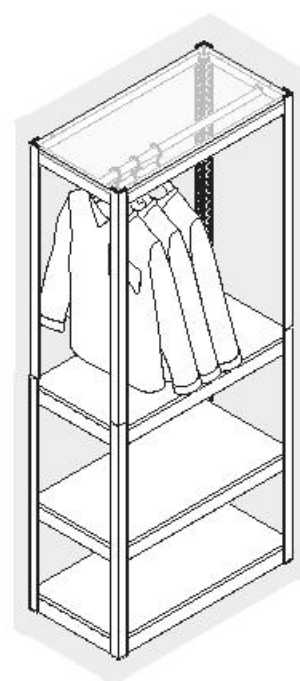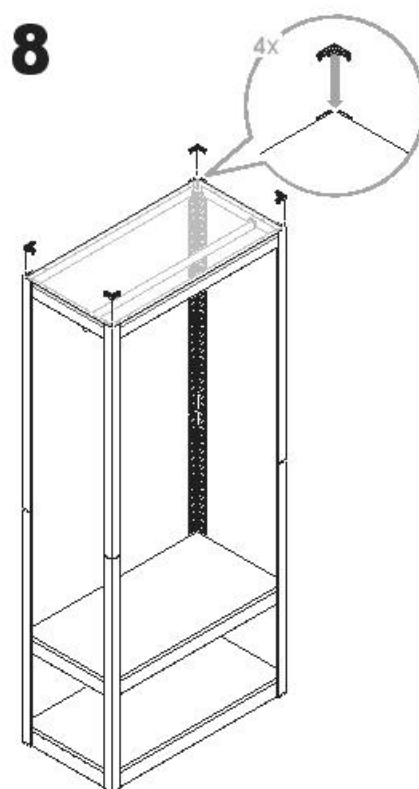


可產生的組合形式 (選購 / Optional)

您可自行額外添購連接梁。可以將兩個或更多相同或不同的產品，組合做擴充或做為衣架。


1

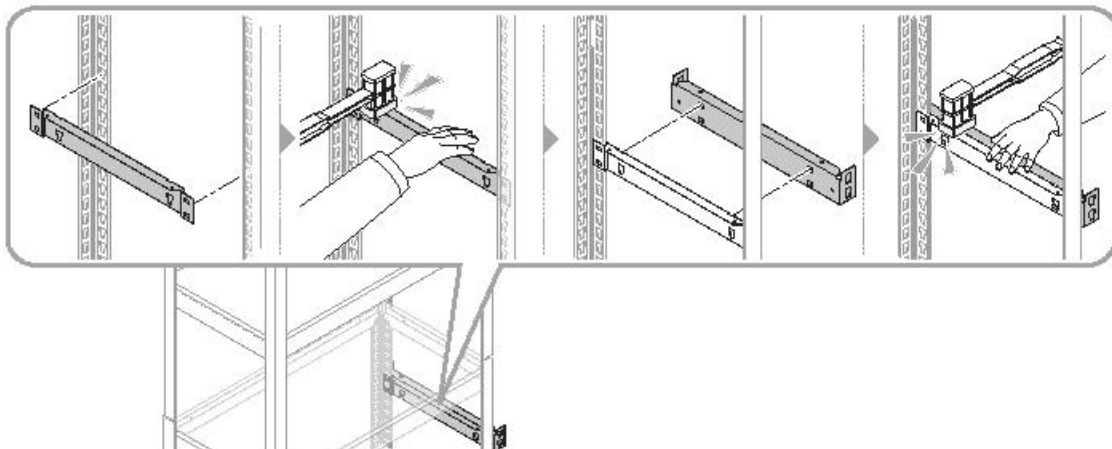


2

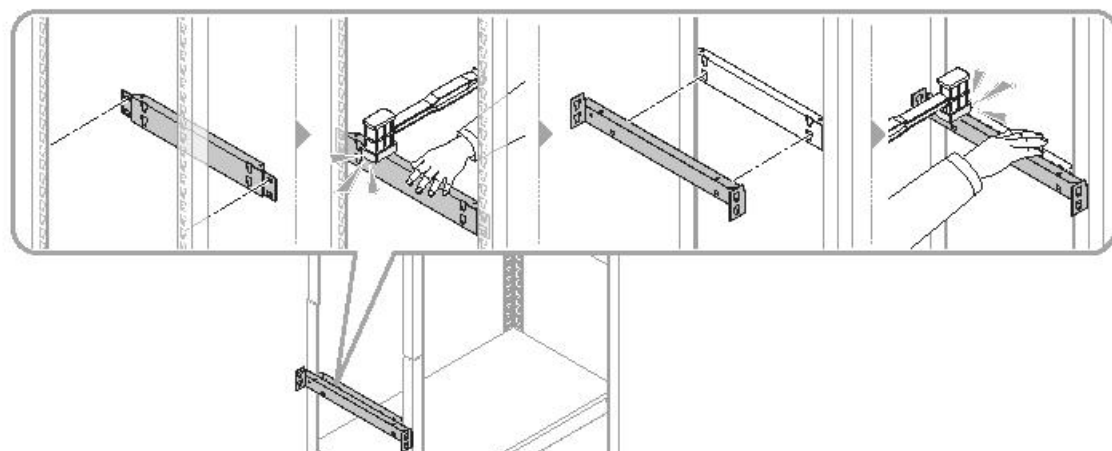


3

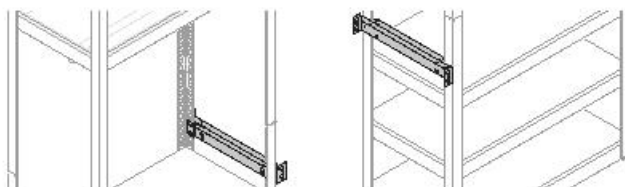


4

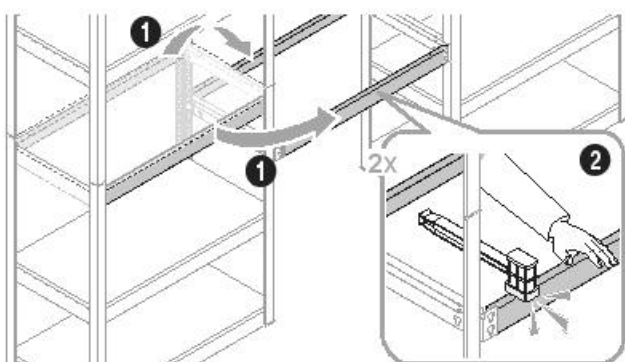


5

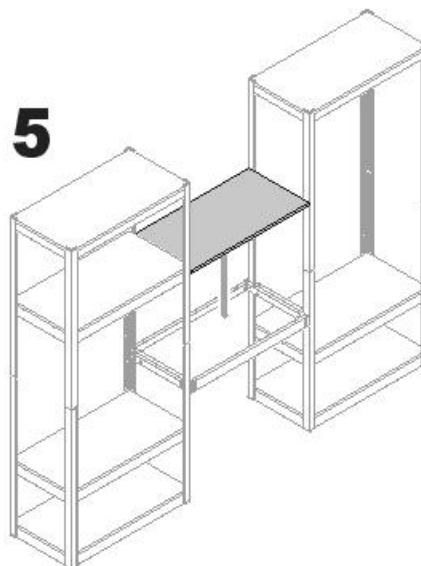

須另購







內部連接梁 (40 cm) × 2

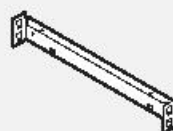

外部連接梁 (40 cm) × 2

可延伸的搭配模式






5層架 + 4層架

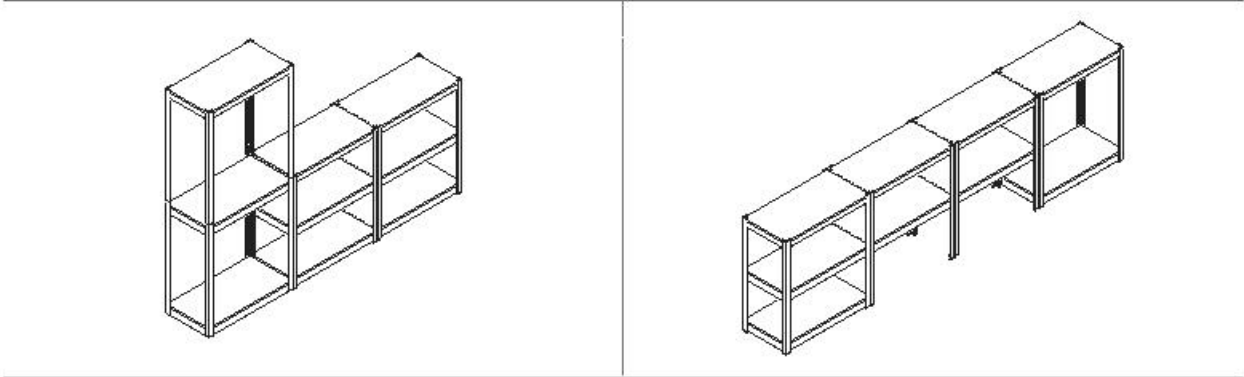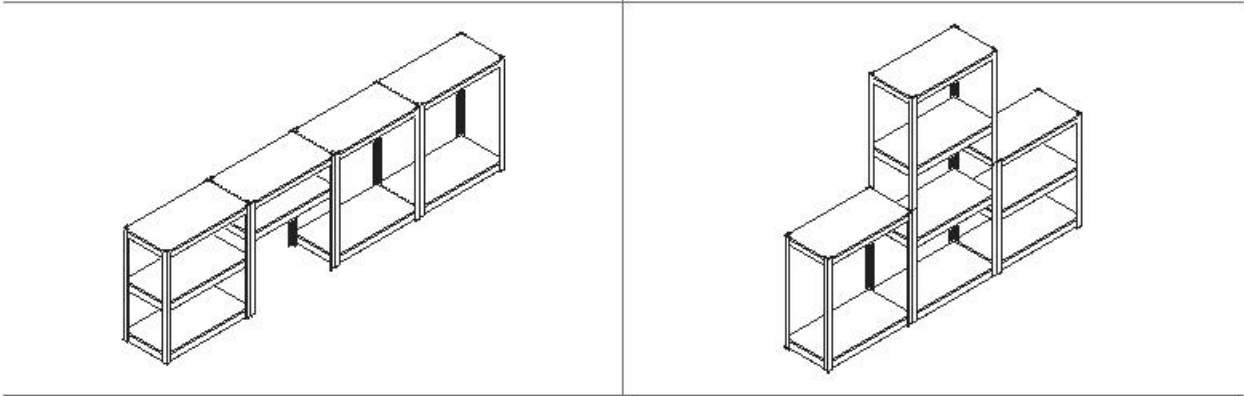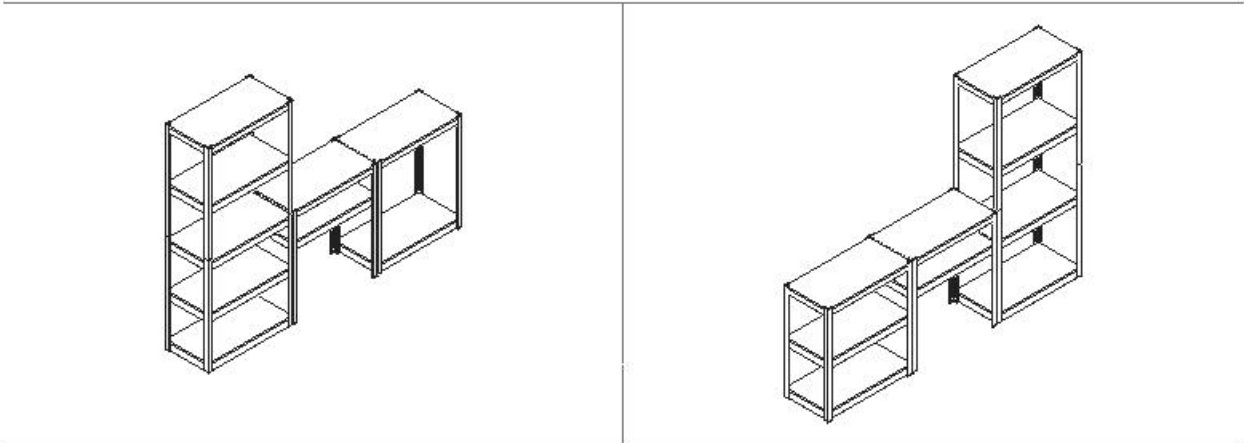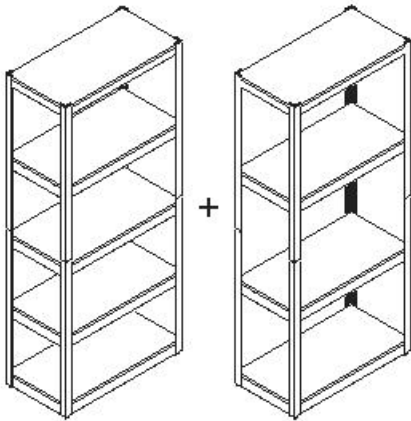








可產生的組合形式 / 可延伸的搭配模式

可延伸的搭配模式

4層架 + 4層架

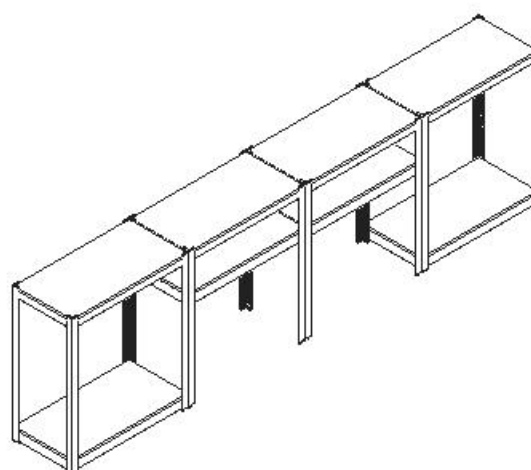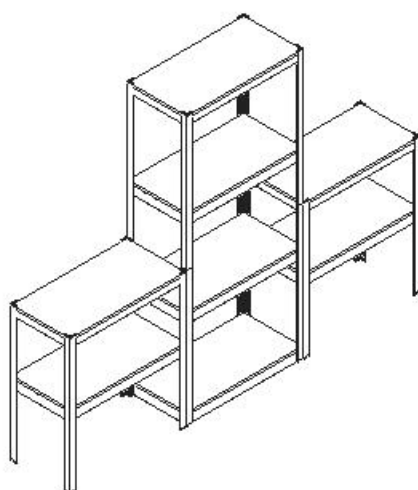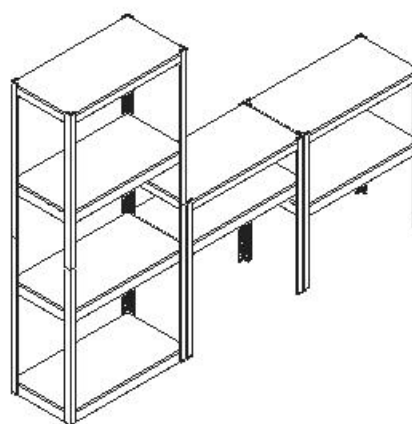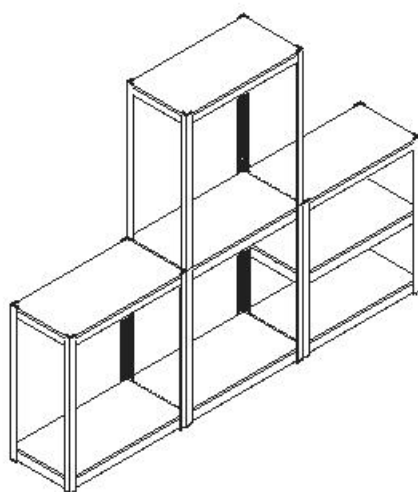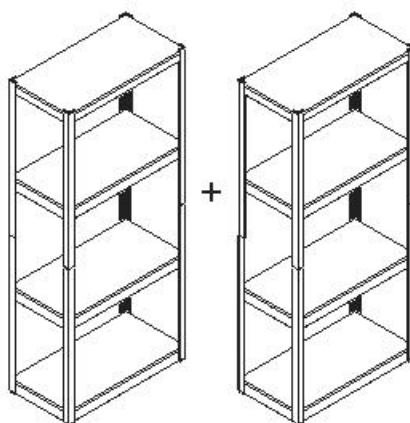

5層架 + 5層架

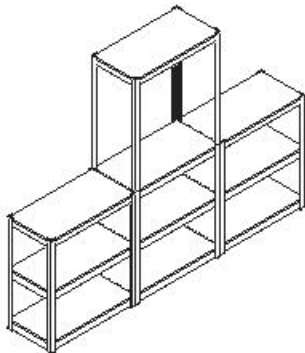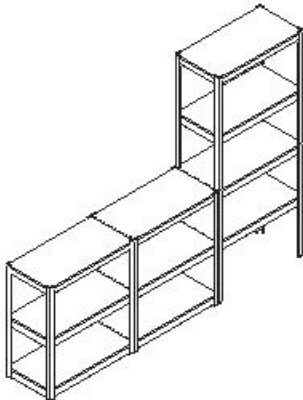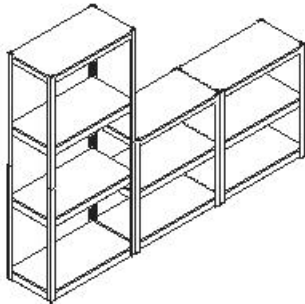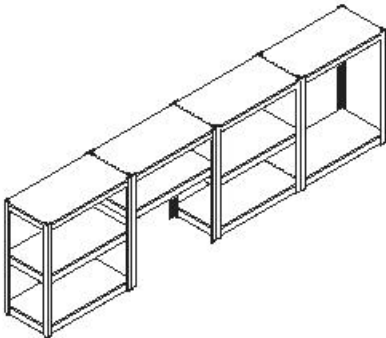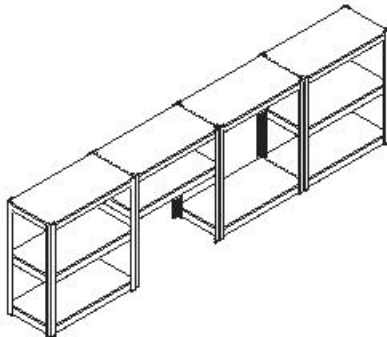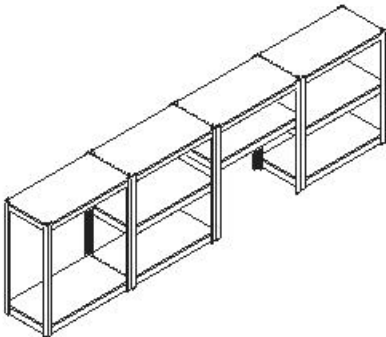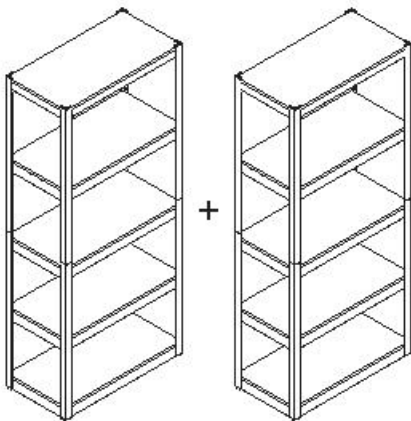



掃QR Code即可觀看組裝影片。