

一. 零件表

序號	圖片	品名	數量
1		浴櫃	1

序號	圖片	品名	數量
2		塑膠壁虎	2
3		鎖牆螺絲	2

二. 使用工具 (需要準備的工具)

榔頭	鐵鉗	捲尺	扳手	十字螺絲起子	電鑽	鉛筆	水平尺

三. 組裝前注意事項

- 組裝前請您先依照零件表，核對各配件是否齊全。若有缺件情形發生，您可依您方便，就近向全國任何一家特力屋賣場索取您要的配件或致電消費者服務專線，我們有專人為您服務。
- 組裝時若遇任何問題，歡迎您來電詢問，我們安排專人為您解答。
- 此組裝圖完成後，請保留，避免日後拆裝時無法組合。
- 安裝示意圖僅供參考，請以實體尺寸做為安裝依據。

四. 使用及保養方法

1. 請勿使用強酸/鹼洗劑或菜瓜布、鋼絲絨清洗，將造成產品受損。
2. 請將浴室保持在通風的狀態，並儘量避免日曬。
3. 請避免以水直接沖洗櫃體，如需清潔時以微濕軟布擦拭即可。
4. 請勿重壓或重擊、碰撞、刮損浴櫃本體或瓷盆。
5. 五金手把請定期清潔。
6. 請勿超過產品使用範圍進行使用。
7. 請勿讓孩童單獨使用、需有成人陪同。
8. 請務必固定於實心且結實的牆面。

五. 組裝步驟


步驟一

浴櫃本體安裝：

於預計安裝牆面畫一中心線並取好水平，將預計鑽孔位置以筆做上記號，以衝擊電鑽鑽直徑10mm，深度80mm的孔洞（鑽孔時請注意牆內配管與電線），將塑膠壁虎塞入孔洞內，將進水角閥與軟管先行安裝完成，再將櫃體以鎖牆螺絲緊鎖於牆上。

步驟二

瓷盆：將瓷盆先輕輕的放上浴櫃，再以櫃體上的調節螺絲調整盆的水平。安裝完成後可用矽力康施做於盆跟櫃體與牆壁的邊緣，防止滲水，最後再將面盆龍頭與排水管進行安裝。

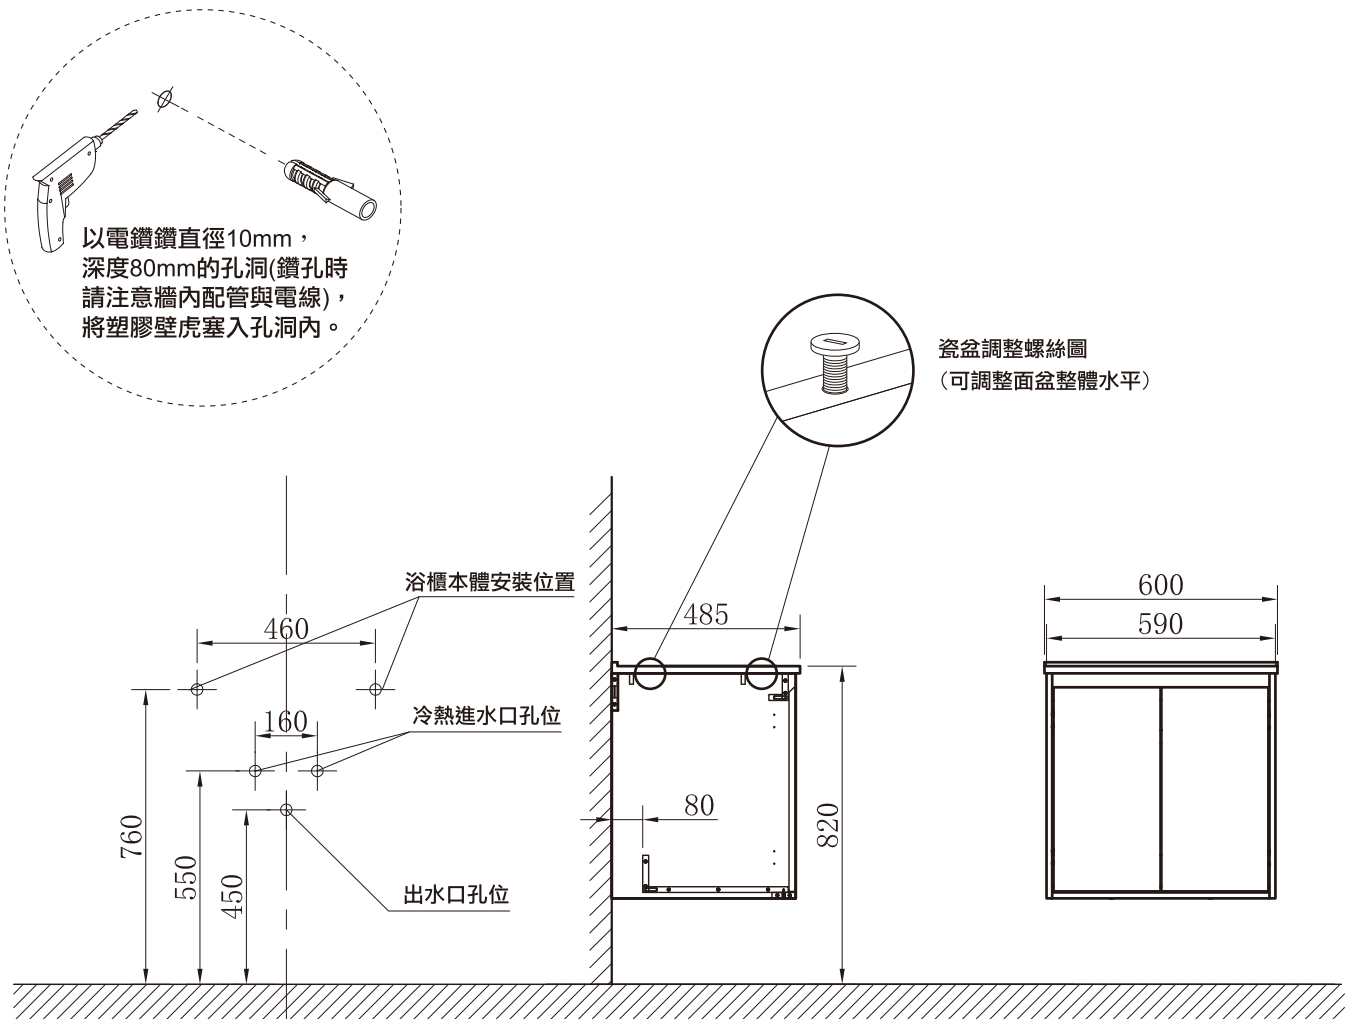

• 以上安裝圖示僅供參考，請以實體環境與產品進行安裝上的調整。

本產品已經過嚴格的品質檢驗，確保您購買後的品質保證。若有任何瑕疵或不良，請您來電告知我們，我們將儘速協助您處理一切問題！消費者服務專線：0800-008-007或請洽特力屋各門市