


特力屋


希爾中背扶手全網椅 組裝說明書

零件表

零件圖

組裝前所需工具：六角扳手1支

序號	零件圖	零件名	數量
1		六角扳手	1
2		底盤螺絲 M8x25mm	4
3		底盤外盒	1
4		底盤	1
5		椅墊	1
6		椅背	1
7		椅背螺絲 M8x30mm	4
8		氣壓棒	1
9		腳架	1
10		活動輪	5
11		扶手 L為左, R為右	1組
12		座墊扶手螺絲 M8x50mm	2

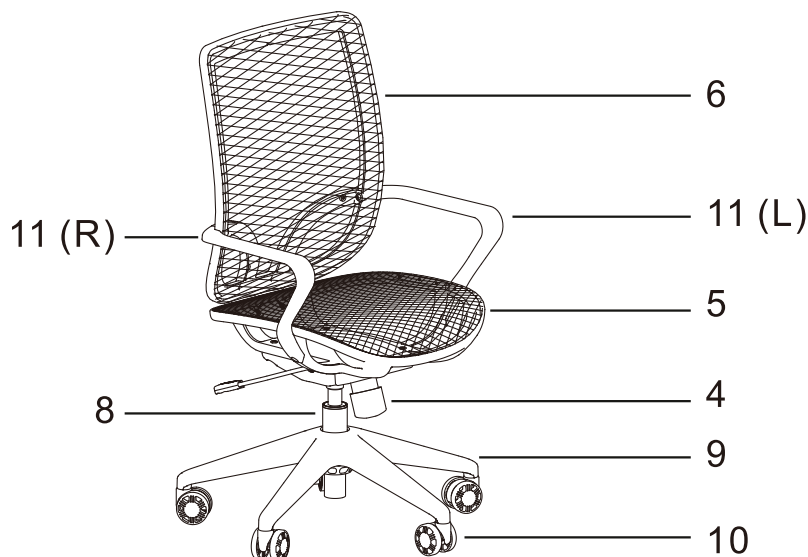

注意事項

組裝前請您先依照零件表，核對各配件是否齊全。

若有缺件情形發生，您可依您方便，就近向全國任何一家特力屋賣場索取您要的配件或致電消費者服務專線，我們有專人為您服務。

為了方便您組裝，組裝時請勿將螺絲全鎖緊，待全部零件鎖上後，再行鎖緊。

為了方便您的組裝，組裝時請2人共同組裝。

※本公司所使用之氣壓棒為符合美國BIFMA標準之合格氣壓棒，內部填充氣體為惰性氣體氮氣，您可安心使用。

- 本產品安全荷重：100公斤
- 本產品扶手向下靜態荷重60公斤
- 本產品扶手側邊推力26公斤
- 本產品椅背可傾斜後傾承載力為100公斤，後傾時請特別注意，避免發生傾倒

使用上注意事項

※人體汗水屬於弱酸性，經常性流汗乘坐時會傷害椅面材質，流汗乘坐後，請以略濕抹布擦拭，以保持椅面清潔。

※如果附著了水、油或清潔劑等物質，請迅速擦拭乾淨。

※如果長時間放在陽光直射或高溫潮濕的地方，本產品會產生變形、變色、生鏽等不良情況。

※使用期間可能會發生螺絲鬆動，產生搖晃，請定期檢查鎖緊。

※請勿放置濕的或熱的東西，避免減少產品的使用壽命。

※幼兒單獨使用時，應於家長可目視的範圍中使用。

※木質地板容易產生刮痕，移動時請特別注意。

※切勿在產品上貼膠帶、貼紙等。

※本產品活動輪為尼龍活動輪請勿使用於木質地板上，避免刮傷地板。

※木質地板上使用請另購SKU 276611 PU活動輪。

※兒童使用可另購SKU 276612 辦公椅止滑墊換裝。


※該產品僅限一人使用；不得用作登高固定支撐用途。

※如果因外力或者使用不當受損時，請停止使用，直至修復後，方可使用。

組裝步驟


步驟一

1. 將底盤裝在椅墊底部
2. 裝上底盤並鎖上螺絲

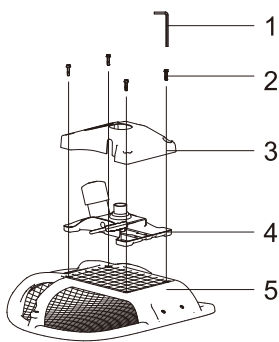


步驟二

1. 將椅背及椅墊倒放組裝
2. 鎖上椅背螺絲

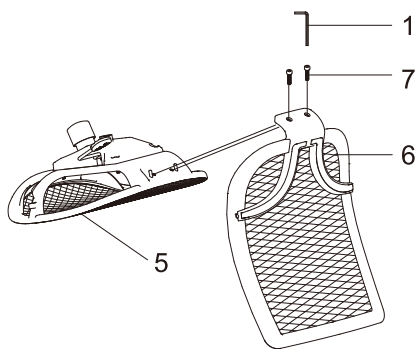


步驟三

1. 依圖所示將活動輪分別嵌入腳架上
2. 將氣壓棒嵌入腳架上

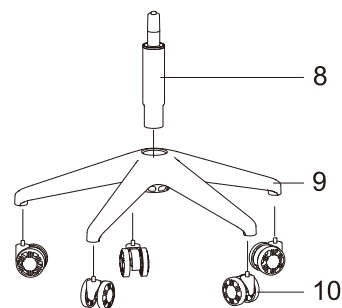


步驟四

1. 將座椅主體套入氣壓棒

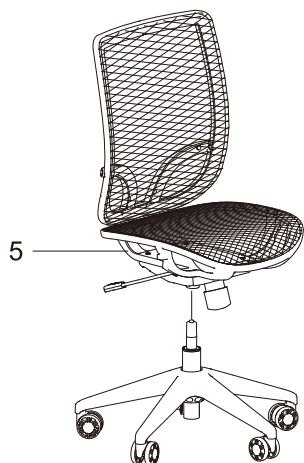

步驟五

1. 依圖所示將扶手鎖入預留孔內
2. 扶手有左右(L/R)之分，對好之後上緊螺絲

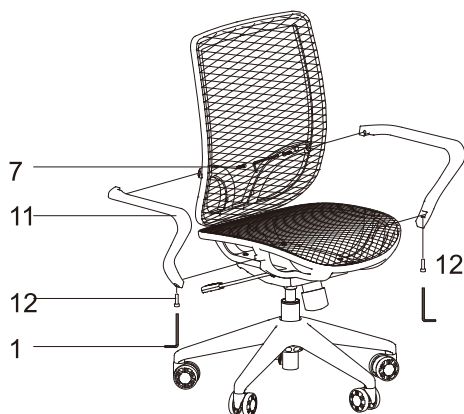


組裝完成



功能說明


1. 椅座高度

向上扳動椅墊右側控制手柄（需按住），升降調節座墊至合適的高度，鬆手後轉動自動回位即可鎖定椅墊高度。

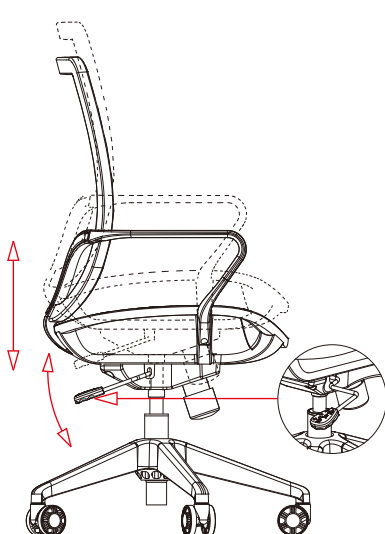

2. 背部傾仰及鎖定


在椅背垂直時將底盤控制手柄向內推可讓椅背鎖定在垂直位置，向外拉出底盤控制手柄後椅背可自由向後傾仰。

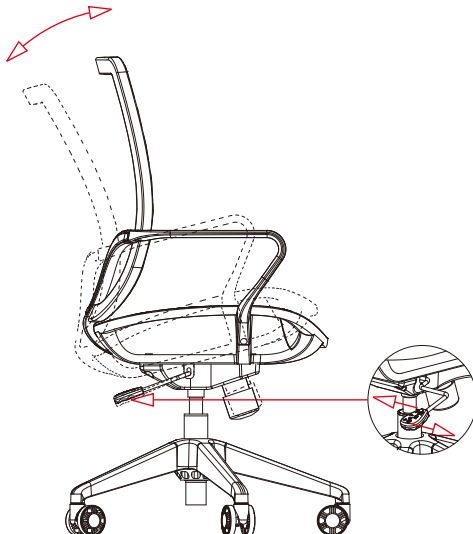

3. 椅背傾仰彈力

轉動底盤下方的調節手柄，可以調節背座的彈力強度。

- a. 順時針旋轉，增加彈力(+)
- b. 逆時針旋轉，減小彈力(-)

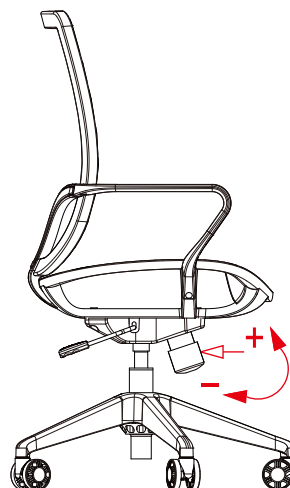

本產品已經過嚴格的品質檢驗，確保您購買後的品質保證。若有任何瑕疵或不良，請您來電告知我們，我們將儘速協助您處理一切問題！消費者服務專線：0800-008-007或特力屋全省各大賣場